

Bedienungsanleitung

# Corona-Warn-Buzzer



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Der Corona-Warn-Buzzer</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Corona-Warn-Buzzer zum ersten Mal starten</b> .....	<b>6</b>
	2.1 Corona-Warn-Buzzer laden .....	6
	2.2 Corona-Warn-Buzzer anschalten .....	7
<b>3</b>	<b>Wie funktioniert der Corona-Warn-Buzzer? ...</b>	<b>9</b>
	3.1 Wann werden Sie gewarnt? .....	9
	3.2 Hinweise und Warnungen durch den Corona-Warn-Buzzer.....	10
	3.3 Wiederholung der Warntöne und Vibration beenden .....	16
	3.4 Über aktuelle Risiko-Begegnung nicht mehr warnen .....	16
	3.5 Mitteilung der eigenen Corona-Erkrankung .....	18
<b>4</b>	<b>Weitere Funktionen</b> .....	<b>21</b>
	4.1 Lautlos-Modus .....	21
	4.2 Corona-Warn-Buzzer ausschalten .....	22
	4.3 Alle Daten löschen .....	23
	4.4 Corona-Warn-Buzzer dauerhaft deaktivieren .....	24
<b>5</b>	<b>Anhang</b> .....	<b>26</b>
	5.1 Signale des Corona-Warn-Buzzers .....	26
	5.2 Wichtige Telefonnummern .....	30
	5.3 Technische Daten .....	31
	5.4 Herstellerdaten .....	31

## Corona-Warn-Buzzer – Einfach erklärt

Mit der Nutzung des Corona-Warn-Buzzers schützen Sie sich und andere. Sie helfen damit aktiv, das Corona-Virus zu bekämpfen. Vielen Dank.

Der Corona-Warn-Buzzer informiert Sie über Begegnungen mit Personen, die an Corona erkrankt sind. Sie halten sich längere Zeit in der Nähe anderer Personen auf? Mit dem Corona-Warn-Buzzer werden sie gewarnt, sobald eine dieser Personen an Corona erkrankt. Der Corona-Warn-Buzzer funktioniert überall in Deutschland.

So können Sie schnell reagieren und verbreiten das Corona-Virus nicht unbewusst weiter. Bitte bleiben Sie zuhause, sobald der Corona-Warn-Buzzer Ihnen ein hohes Risiko anzeigt. Melden Sie sich bei Ihrem Arzt oder dem Gesundheitsamt, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

## Wie funktioniert der Corona-Warn-Buzzer?

Der Corona-Warn-Buzzer tauscht automatisch Zufalls-Codes mit anderen Corona-Warn-Geräten aus. Corona-Warn-Geräte sind die Corona-Warn-App sowie andere Corona-Warn-Buzzer. Sie bleiben jederzeit anonym. Es werden nur der Zeitpunkt, die Dauer und der Abstand Ihrer Begegnungen gespeichert. Mehr Angaben braucht es nicht, um Infektionsketten zu unterbrechen. Ihr Standort sowie der Zeitpunkt Ihrer Begegnungen werden nie erfasst. Weitere Informationen finden Sie im Blatt „Datenschutzhinweise“.



### Hinweis


Der Corona-Warn-Buzzer kann Sie später nur warnen, wenn die erkrankte Person bei der Begegnung auch ein Corona-Warn-Gerät nutzt.



### Hinweis

Das Prinzip der Corona-Warnung funktioniert nur mit der freiwilligen Angabe der eigenen Erkrankung. Helfen Sie mit.

# 1 Der Corona-Warn-Buzzer

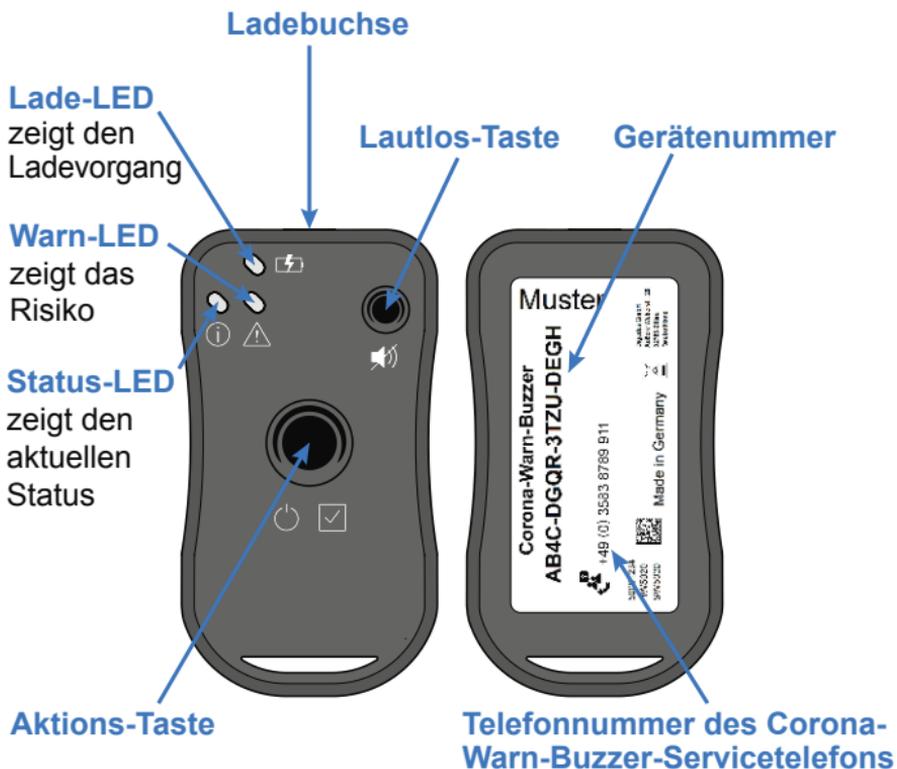

## Lieferumfang

- Corona-Warn-Buzzer
- USB-C-Ladekabel
- Ladestecker
- Schlüsselband
- Bedienungsanleitung mit Deaktivierungskennwort
- Datenschutzhinweise

## 2 Corona-Warn-Buzzer zum ersten Mal starten

### 2.1 Corona-Warn-Buzzer laden

Corona-Warn-Buzzer vollständig aufladen, dazu:



Verbinden Sie Ladestecker und Ladekabel.



Verbinden Sie den USB-C-Anschluss mit der Ladebuchse am Corona-Warn-Buzzer.



max. 1h

Die Ladung dauert max. eine Stunde.



Die Lade-LED leuchtet grün, sobald der Corona-Warn-Buzzer vollständig geladen ist.

## 2.2 Corona-Warn-Buzzer anschalten



Drücken Sie die *Aktions-Taste*.



Der Corona-Warn-Buzzer ist jetzt an.



Die Status-LED blinkt grün.



Der Corona-Warn-Buzzer funktioniert nach dem Anschalten automatisch.

**Hinweis**

Laden Sie den Corona-Warn-Buzzer regelmäßig. Zur Erinnerung blinkt die Status-LED rot. Die Status-LED blinkt grün, wenn der Corona-Warn-Buzzer aufgeladen ist. Der Akku hält etwa 1 Woche.

**Hinweis**

Mögliche Signale der Status-LED finden Sie in der Tabelle „Signale des Corona-Warn-Buzzers“ im Anhang.

### 3 Wie funktioniert der Corona-Warn-Buzzer?

#### 3.1 Wann werden Sie gewarnt?

- Der Corona-Warn-Buzzer ermittelt Begegnungen mit anderen Corona-Warn-Geräten. Corona-Warn-Geräte sind die Corona-Warn-App sowie andere Corona-Warn-Buzzer. Alle Begegnungen werden anonym im Corona-Warn-Buzzer gespeichert. Nach 14 Tagen werden diese Begegnungen automatisch gelöscht.
- Sie werden gewarnt, sobald Sie einer Person mit Corona-Warn-Gerät begegnet sind und diese Person an Corona erkrankt ist. Weitere Informationen finden Sie im Blatt „Datenschutz-hinweise“.

- Alle Daten bleiben bis zur automatischen Löschung nur auf dem Corona-Warn-Buzzer gespeichert. Es werden keine Daten automatisch übertragen.
- Bei einer Corona-Erkrankung entscheiden Sie, ob Ihre anonymen Zufalls-Codes hochgeladen werden.
- Ihre anonymen Zufalls-Codes werden dann anderen Corona-Warn-Geräten mitgeteilt. Diese überprüfen dann, ob eine Begegnung stattfand.



### **Hinweis**

Die persönliche Gerätenummer auf der Rückseite Ihres Corona-Warn-Buzzers wird niemals an andere übertragen.

## **3.2 Hinweise und Warnungen durch den Corona-Warn-Buzzer**

- Der Corona-Warn-Buzzer warnt Sie durch Vibrieren, Warntöne und Signale der Warn-LED.
- Eine Warnung findet nur zwischen 17 Uhr und 20 Uhr statt.

## Kein Risiko



Warn-LED ist aus

### Was ist zu tun?

- Sie sind niemandem begegnet, der an Corona erkrankt ist.
- Halten Sie sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln.

## Niedriges Risiko



Warn-LED leuchtet orange  
Wiederholung alle 15 Minuten:

- Kurze Vibration
- Kurzer Piepton

## Was ist zu tun?

- Sie sind einer Person begegnet, die an Corona erkrankt ist.
- Es ist unwahrscheinlich, dass Sie sich angesteckt haben, weil:
  - Ihre Begegnung nur kurz oder
  - der Abstand zur erkrankten Person groß war.
- Halten Sie sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln.
- Sie haben Husten oder andere Krankheitsanzeichen? Informieren Sie bitte Ihren Arzt.

## Hohes Risiko



Warn-LED leuchtet rot  
Wiederholung alle 15 Minuten:

- Mehrmalige Vibration
- Mehrmaliger Piepton

## Was ist zu tun?

- Sie sind einer Person begegnet, die an Corona erkrankt ist.
- Es ist möglich, dass Sie sich angesteckt haben.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt zu anderen Personen.
- Stimmen Sie das weitere Vorgehen mit Ihrem Arzt oder dem Gesundheitsamt ab.

### 3.3 Wiederholung der Warntöne und Vibration beenden

- Drücken Sie kurz die *Aktions-Taste*. Warntöne und Vibration werden nicht mehr wiederholt.
- Sie werden durch die Warn-LED weiterhin über das Risiko gewarnt.



### 3.4 Über aktuelle Risiko-Begegnung nicht mehr warnen

- Drücken Sie dazu die *Aktions-Taste* für mindestens 3 Sekunden.
- Die Warnung für die aktuelle Risiko-Begegnung wird ausgeschaltet.



**Hinweis**

Sie erhalten keine Warnung mehr über diese Begegnung. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die empfohlenen Maßnahmen befolgt haben.

**Hinweis**

Bei Begegnungen mit weiteren erkrankten Personen warnt Sie der Corona-Warn-Buzzer erneut.

### 3.5 Mitteilung der eigenen Corona-Erkrankung



#### Hinweis

Sie bestimmen jederzeit, ob Ihre Daten freigegeben werden. Es besteht keine Verpflichtung zur Meldung.

Sie wurden getestet? Wenn Sie an Corona erkrankt sind, können Sie mit dem Corona-Warn-Buzzer andere Personen warnen.

Damit tragen Sie aktiv dazu bei, dass sich Corona weniger ausbreitet.

Rufen Sie das Warn-Buzzer-Servicetelefon an. Ihren Namen brauchen Sie nicht zu nennen.



Teilen Sie mit, dass Sie einen Corona-Warn-Buzzer nutzen. Nennen Sie die persönliche Geräteummer auf der Rückseite des Corona-Warn-Buzzers.





Das Servicetelefon bereitet den Corona-Warn-Buzzer für die Übertragung vor.



Das Servicetelefon sagt Ihnen, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist.

Drücken Sie die *Aktions-Taste* für mindestens 3 Sekunden.



Die Übertragung wird jetzt vorbereitet. Die Warn-LED und die Status-LED blinken gelb. Ein Piepton ertönt zur Bestätigung.

Warten Sie, bis die Warn-LED und die Status-LED blau blinken.



Der Anruf kann jetzt beendet werden. 

↓  
Sie entscheiden:



### Daten übertragen?

Drücken Sie die *Aktions-Taste* für mindestens drei Sekunden.



Ihre anonymen Zufalls-Codes der letzten 14 Tage werden jetzt übertragen.

Übertragung  
erfolgreich:  
2-mal kurzer Piepton

### Daten nicht übertragen?

Warten Sie einfach  
10 Minuten ab.

Sie brauchen nichts  
tun.

Es werden keine  
Daten übertragen.

Weitere Informationen finden Sie im Blatt „Datenschutzhinweise“.

## 4 Weitere Funktionen

### 4.1 Lautlos-Modus

Sie können die Warntöne und Vibration ausschalten.

Lautlos-Modus einschalten:

- Drücken Sie die *Lautlos-Taste*. Warntöne und Vibration sind aus.
- Die Status-LED blinkt blau.



Lautlos-Modus ausschalten:

- Drücken Sie die *Lautlos-Taste* erneut. Warntöne und Vibration sind wieder an.
- Die Status-LED blinkt grün.



#### **Hinweis**

Wird der Corona-Warn-Buzzer neu gestartet, sind Warntöne und Vibrationen immer angeschaltet.

## 4.2 Corona-Warn-Buzzer ausschalten



### ACHTUNG

Ist der Corona-Warn-Buzzer ausgeschaltet, dann werden keine Begegnungen erfasst! Sie werden nicht gewarnt, falls Sie einer an Corona erkrankten Person begegnet sind!

- Drücken Sie gleichzeitig die *Aktions-Taste* und die *Lautlos-Taste* für 3 Sekunden.
- Der Corona-Warn-Buzzer ist jetzt aus.



## 4.3 Alle Daten löschen



### ACHTUNG

Falls Sie die Daten löschen, erhalten Sie keine Information, ob Sie einer an Corona erkrankten Person begegnet sind.

Sie können alle Daten auf dem Corona-Warn-Buzzer löschen.



### Hinweis

Außer den Kontaktdaten sind keine weiteren Daten im Corona-Warn-Buzzer gespeichert.

- Schalten Sie den Corona-Warn-Buzzer aus. (siehe “4.2 Corona-Warn-Buzzer ausschalten”)
- Drücken Sie die *Aktions-Taste* für 10 Sekunden.



Alle Daten sind jetzt unwiderruflich gelöscht.

## 4.4 Corona-Warn-Buzzer dauerhaft deaktivieren



### **ACHTUNG**

Wenn Sie den Corona-Warn-Buzzer deaktivieren, ist er nicht mehr nutzbar! Der Corona-Warn-Buzzer kann Sie dann nicht mehr warnen! Sie können diesen Zustand nicht rückgängig machen!

So können Sie den Corona-Warn-Buzzer dauerhaft deaktivieren:

- Rufen Sie das Corona-Warn-Buzzer-Service-telefon an. Ihren Namen brauchen Sie nicht zu nennen.
- Teilen Sie mit, dass Sie den Corona-Warn-Buzzer dauerhaft nicht mehr nutzen möchten.
- Nennen Sie nach Aufforderung das Deaktivierungs-Kennwort. Das Deaktivierungs-Kennwort steht auf der Rückseite dieser Anleitung.
- Ihr Corona-Warn-Buzzer wird jetzt dauerhaft deaktiviert.

Der Corona-Warn-Buzzer empfängt nun keine Daten vom Corona-Warn-Server mehr.

**Hinweis**

Alle auf dem Corona-Warn-Buzzer gespeicherten Daten sind nach 14 Tagen gelöscht. Sie können die Daten vorher auch selbst löschen.

(siehe "4.3 Alle Daten löschen")

**Hinweis**

Schalten Sie den Corona-Warn-Buzzer dauerhaft aus. So lange der Corona-Warn-Buzzer an ist, werden weiterhin Begegnungen erfasst. (siehe

"4.2 Corona-Warn-Buzzer ausschalten")

**Hinweis**

Falls Sie bereits anonyme Zufalls-Codes übertragen haben, werden diese Daten erst nach 14 Tagen gelöscht.

Es ist technisch nicht möglich, die Zufalls-Codes Ihrem Corona-Warn-Buzzer zuzuordnen. Eine frühere Löschung der Zufalls-Codes ist dadurch nicht möglich.

Weitere Informationen finden Sie im Blatt „Datenschutzhinweise“.

## 5 Anhang

### 5.1 Signale des Corona-Warn-Buzzers

#### Lade-LED

Leuchtet Orange



Der Corona-Warn-Buzzer lädt.

Leuchtet Grün



Der Corona-Warn-Buzzer ist vollständig geladen.

#### Status-LED

Blinkt/leuchtet nicht



Der Corona-Warn-Buzzer ist aus.

Blinkt Grün



Der Corona-Warn-Buzzer ist an.

Blinkt Rot



Der Corona-Warn-Buzzer ist an und muss geladen werden.

Blinkt Blau



Der Corona-Warn-Buzzer ist an und stummgeschaltet.

Blinkt wechselnd  
Blau und Rot



Der Corona-Warn-Buzzer  
ist an, stummgeschaltet  
und muss geladen werden.

## Warn-LED

Leuchtet nicht



Es besteht kein Risiko, dass  
Sie einer an Corona erkrank-  
ten Person begegnet sind  
Eine vorherige Risiko-  
mitteilung wurde durch Sie  
bestätigt, dass Sie über  
diese Begegnung nicht mehr  
gewarnt werden möchten.

Leuchtet Orange



Es besteht ein niedriges Risi-  
ko für eine Corona-Infektion:  
- Verhaltenshinweise  
siehe Seite 13

Leuchtet Rot



Es besteht ein hohes Risiko  
für eine Corona-Infektion:  
- Verhaltenshinweise  
siehe Seite 15  
- Bitte stimmen Sie  
das weitere Vorgehen  
mit Ihrem Arzt oder  
dem Gesundheitsamt ab.

## Status-LED und Warn-LED gleichzeitig

Beide blinken Gelb



Die Übertragung der Zufalls-Codes wird vorbereitet.

Beide blinken Blau



Die Übertragung der Zufalls-Codes ist freigeschaltet. Der Corona-Warn-Buzzer wartet auf eine Bestätigung. Siehe Seite 19–20.

- Maximal 10 Minuten aktiv

Status-LED pulsiert Grün



Die Übertragung der Zufalls-Codes wurde erfolgreich durchgeführt.

- Die Übertragung erfolgt nur nach Freigabe, siehe Seite 20

## Warntöne

1-mal Piepton  
+ Vibration

Es besteht ein niedriges Risiko für eine Corona-Infektion:

- Verhaltenshinweise  
siehe Seite 13

6-mal Piepton  
+ Vibration

Es besteht ein hohes Risiko  
für eine Corona-Infektion:

- Verhaltenshinweise  
siehe Seite 15
- Bitte stimmen Sie das  
weitere Vorgehen mit  
Ihrem Arzt oder dem  
Gesundheitsamt ab.

### **Nach dem Drücken der Aktions-Taste blinkt die Status-LED nicht?**

Der Corona-Warn-Buzzer ist wahrscheinlich nicht geladen. Bitte laden Sie den Corona-Warn-Buzzer vollständig auf. Besteht das Problem weiterhin? Dann kontaktieren Sie das Corona-Warn-Buzzer-Servicetelefon.

## 5.2 Wichtige Rufnummern

Corona-Warn-Buzzer-Servicetelefon

☎ +49 (0) 3583 8789 911

@ cwb@digades.de

Gesundheitsamt Mittelsachsen

☎ +49 (0) 3731 7996 249

✉ Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg

@ corona@landkreis-mittelsachsen.de

### Hinweise zum Gebrauch von Akkus

In dieses Gerät ist eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie (Akku) integriert. Der Akku kann nicht ausgewechselt werden. Die Laufzeit ist abhängig von der Nutzung. Bei vorgesehenem Betrieb ist das Produkt sicher. Öffnen Sie das Gerät und den enthaltenen Akku niemals. Versuchen Sie nicht das Gerät eigenhändig zu warten. Senden Sie das Gerät nach Absprache zur Reparatur an den Hersteller. Unsachgemäß behandelte Akkus können auslaufen, brennen, explodieren und Verletzungen verursachen. Laden und nutzen Sie niemals defekte, beschädigte, verformte oder aufgeblähte Akkus. Bringen Sie den Akku nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Temperaturen über 60 °C. Lagern Sie das Gerät nicht im entladenen Zustand. Nutzen Sie es regelmäßig. Verwenden Sie nur ein Ladegerät, dass für das Gerät vorgesehen ist. Bleiben Sie beim Laden in der Nähe.

### Entsorgung von Altbatterien und Elektronikgeräten



Entsorgen Sie das Gerät und den Akku nur sachgerecht bei den entsprechenden Sammelboxen im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen. Entsorgen Sie niemals das Gerät und den darin enthaltenen Akku über den Hausmüll. Sie schonen damit die Umwelt und reduzieren negative Folgen, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können.

Länder, in denen der Corona-Warn-Buzzer funktioniert: Deutschland

Stand: Dezember 2020

### 5.3 Technische Daten

Gewicht:	50 g
Abmessungen:	82x45x21 mm
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C
Schutzklasse:	IP54

	Frequenzband	
I	UL: 1710 – 1785 MHz	DL: 1805 – 1880 MHz
II	UL: 832 – 862 MHz	DL: 791 – 821 MHz
III	2400 – 2483,5 MHz	

### 5.4 Herstellerdaten

digades GmbH  
Äußere Weberstr. 20  
02763 Zittau  
Deutschland  
☎ +49 (0) 3583 8789 911

### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die digades GmbH, dass der Funkanlagentyp Corona-Warn-Buzzer der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

**[digades.de/compliance](https://digades.de/compliance)**

digades GmbH, 2020



digades®

**FEP**

 **exelonix**

 **barkhausen  
institut**

STAATSMINISTERIUM FÜR SOZIALES  
UND GESELLSCHAFTLICHEN  
ZUSAMMENHALT



Freistaat  
**SACHSEN**